

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

HYUNDAI SANTA FE' 2006



Item Code

Codice Articolo

: **PP1/176/IX**

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
REAR PROTECTIONS

ITA


PROTEZIONE POSTERIORI
IN ACCIAIO INOX

FR

PROTECTIONS POSTERIEURES
EN ACCIER INOX

HYUNDAI SANTA FE' 2006

| Part List Lista della bulloneria Liste des pièces | | | |
|---|------------------|----------|------------------|
| A | PP1/176/D x 1 | F | M8 x 1 |
| B | M6 x 1 | G | Ø 8 x 1 |
| C | Ø 6 x 2 | H | Ø 8 x 1 |
| D | Ø 6 x 2 | I | PP1/176/C x 1 |
| E | TE 8X25 x 1 | L | TE 6X25 x 2 |

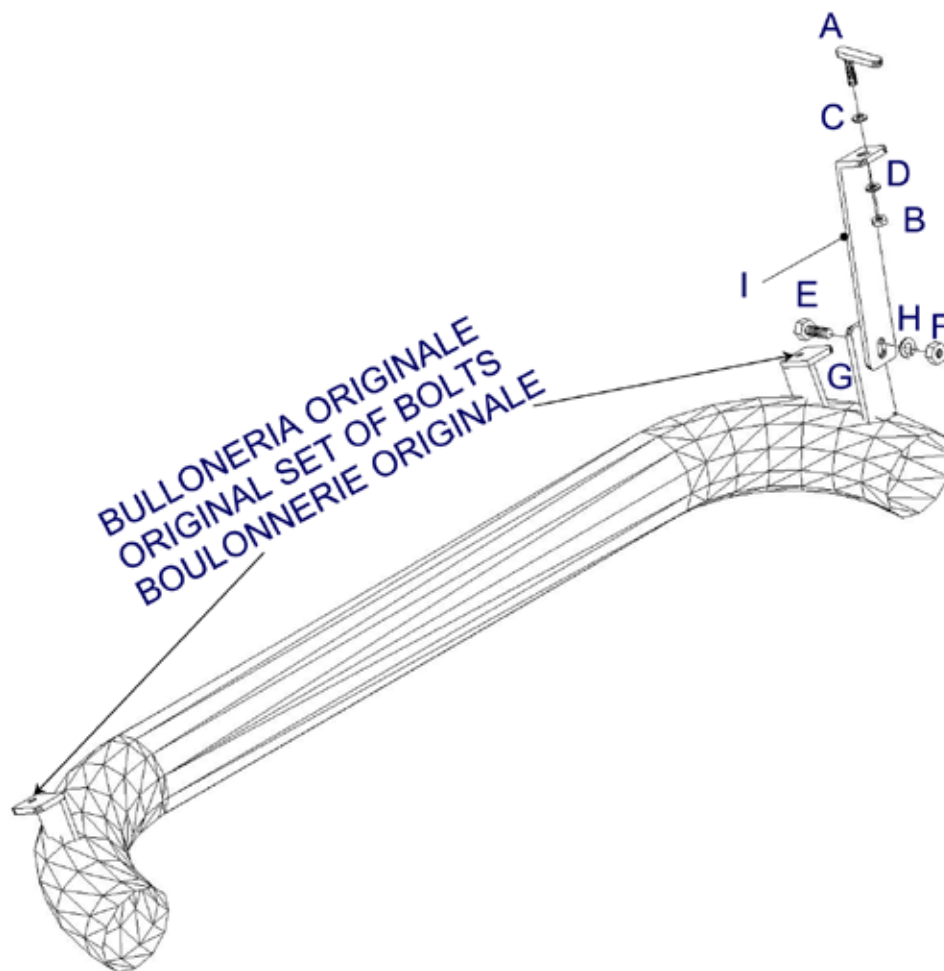

MISUTONIDA
italian style accessories **4x4**

GB

FITTING INSTRUCTIONS

1. Remove the original bolts located under the rear bumper (picture 1).
2. Insert A in the hole shown in pictures 2/3.
3. Fit I on A using C,D and B (picture 4).
4. Position the PP1 on I and fix it using E,G,H and F (picture 5).
5. Fix the welded brackets to the holes previously freed using the original set of bolts (picture 6).
6. Tighten all the set of bolts.

ITA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Rimuovere i bulloni originali situatisottoilparaurtiposteriore (foto 1).
2. Inserire A nel foro indicato nelle foto 2/3.
3. Montare I su A utilizzando C,D e B (foto 4).
4. Posizionare il PP1 su I e fissarlo utilizzando E,G,H e F (foto 5).
5. Fissare le staffe saldate nei fori precedentemente liberati utilizzando la bulloneria originale (foto 6).
6. Serrare tutta la bulloneria.

FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. *Enlever les boulons originales qui se trouvent sous le parechoc arrièr (photo 1).*
2. *Insérer A dans le trou indiqué dans les photos 2/3.*
3. *Monter I sûr A en utilisant C,D et B (photo 4).*
4. *Positionner le PP1 sûr I et le fixer en utilisant E,G,H et F (photo 5).*
5. *Fixer les étriers soudés dans les trous précédemment libérés en utilisant la boulonnerie originale (photo 6).*
6. *Serrer toute la boulonnerie.*



| Date Data Date | Item Code Cod.Articolo Réf. Article | Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture |
|----------------------|--|--|
| 04/04/06 | PP1/176/IX | HYUNDAI SANTA FE' 06 |

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

Botta
Pietro

 **MISUTONIDA**
  **italian style**
accessories 4x4